
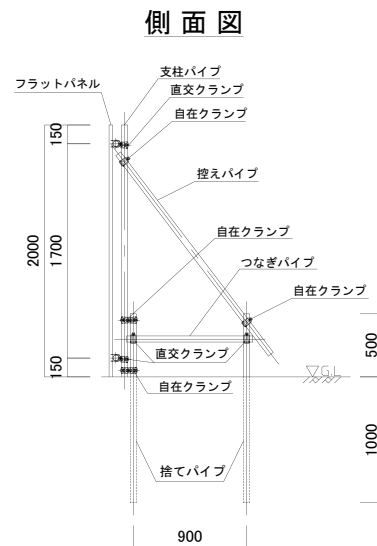


## 標準施工図(H2m)

- 【施工手順】
- 1.捨てパイプ埋め込み。
  - 2.支柱パイプ及び布パイプ取付け。
  - 3.控えパイプ、つなぎパイプ取付け。
  - 4.フラットパネルに金物を取付け。
  - 5.フラットパネルを枠組の布パイプに掛ける。

標準部材表(スパン10m当り)

No.	部材名称(仕様)	数量
①	フラットパネル(500x2000:4ヶ穴)	20枚
②	金物	80個
③	布パイプ(φ48.6x2.4x5000)	4本
④	支柱パイプ(φ48.6x2.4x2000)	5.6本
⑤	控えパイプ(φ48.6x2.4x2000)	5.6本
⑥	捨てパイプ(φ48.6x2.4x1500)	11.2本
⑦	つなぎパイプ(φ48.6x2.4x1000)	5.6本
⑧	ボンジョイント	4本
⑨	直交クランプ	23個
⑩	自在クランプ	23個

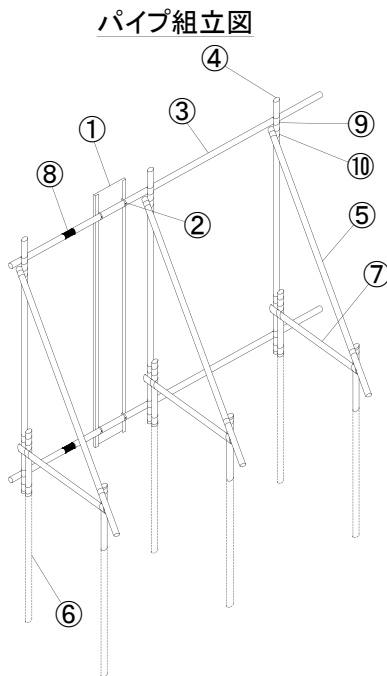

## 標準施工図(H3m)

- 【施工手順】
- 1.捨てパイプ埋め込み。
  - 2.支柱パイプ及び布パイプ取付け。
  - 3.控えパイプ、つなぎパイプ取付け。
  - 4.フラットパネルに金物を取付け。
  - 5.フラットパネルを枠組の布パイプに掛ける。

標準部材表(スパン10m当り)

No.	部材名称(仕様)	数量
①	フラットパネル(500x3000:6ヶ穴)	20枚
②	金物	120個
③	布パイプ(φ48.6x2.4x5000)	6本
④	支柱パイプ(φ48.6x2.4x3000)	5.6本
⑤	控えパイプ(φ48.6x2.4x2500)	5.6本
⑥	捨てパイプ(φ48.6x2.4x1500)	11.2本
⑦	つなぎパイプ(φ48.6x2.4x1500)	5.6本
⑧	ボンジョイント	6本
⑨	直交クランプ	28個
⑩	自在クランプ	23個

